




## Comment installer un nouveau ressort? Spring change tutorial

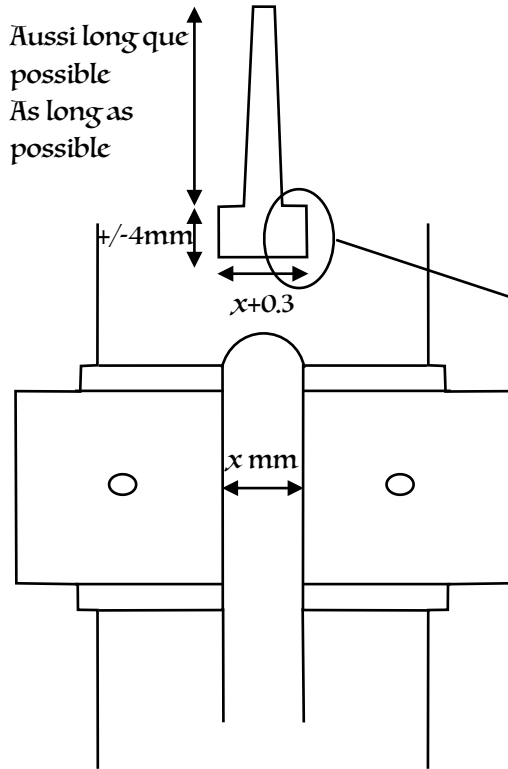


Découper la forme du ressort dans une plaque de bronze phosphoreux d'épaisseur 0.25 mm.  
Cut the shape of the spring in a plaque of phosphor bronze of 0.25 mm thick.

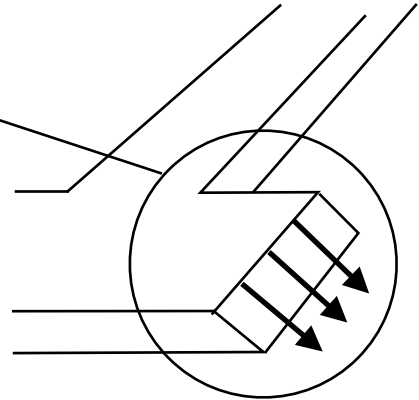


limer les 2 ailes pour obtenir un bord coupant  
File the 2 wings to obtain a cutting edge

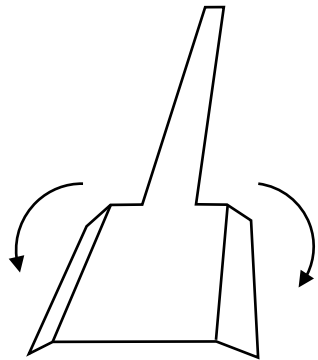


Plier légèrement les 2 ailes vers le bas avec une pince plate  
Bend slightly downwards the 2 wings with flat pliers

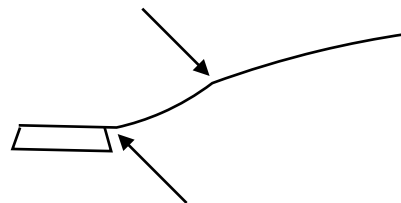

Plier la patte vers le haut et vers le bas aux 2 endroits indiqués (profil)  
Bend upwards and downwards at the 2 shown places (profile view)

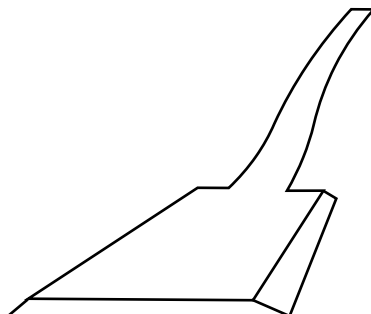

Résultat obtenu  
Final shape

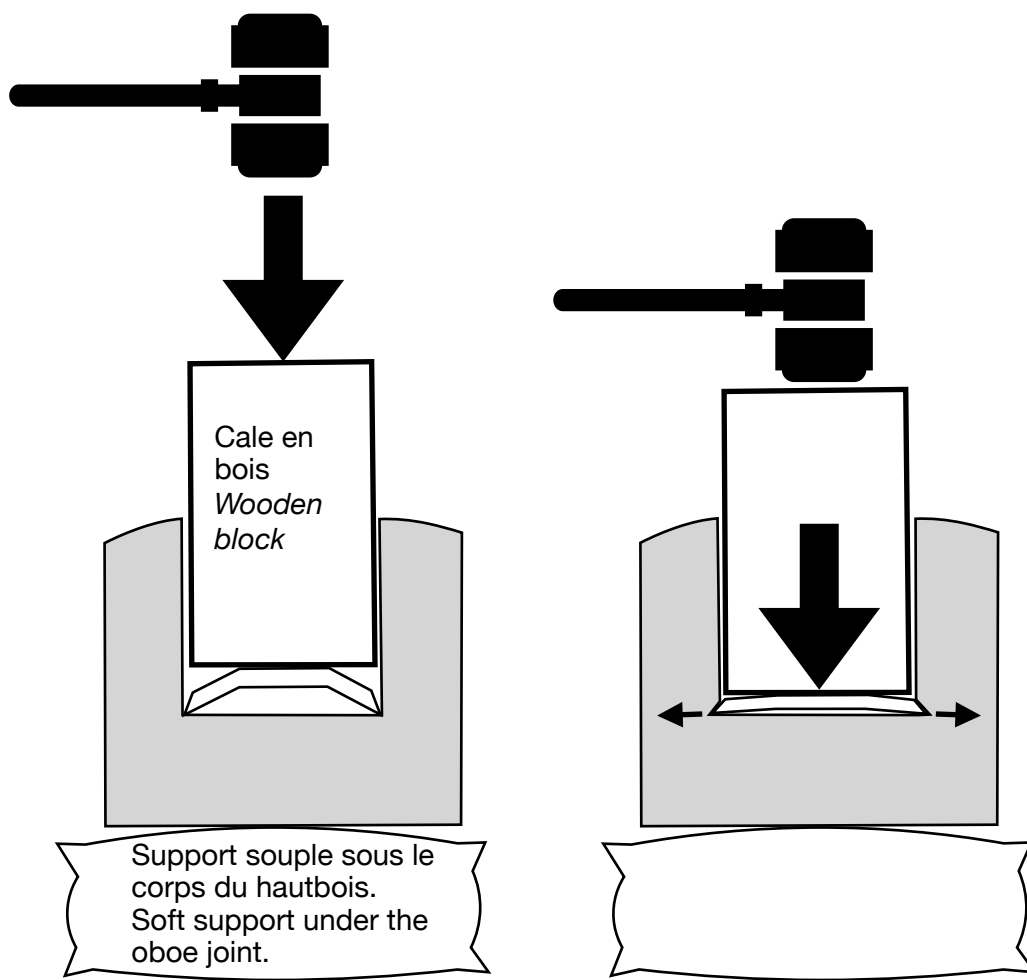

Positionner le ressort comme montré sur la photo, puis l'aplatir au fond du canal à l'aide d'une petite cale en bois et d'un maillet en bois.  
Position the spring as shown on the picture, then flatten it on the bottom of the canal with a little wooden block and a wooden mallet.



Si le ressort est trop long, couper la partie qui dépasse de la clé lorsque celle-ci est en place. Ajuster la hauteur de la patte du ressort (et donc sa force) avec la pince plate.  
If the spring is too long when you put the key back, just cut the extra length. Adjust the height of the spring (and by doing so, its strength) with the flat pliers.